

Umbauanleitung Kühlmittelzufuhr

Im Anlieferungszustand sind die Aufnahmen für eine Kühlmittelzuführung nach Form AD (durch die Mitte, siehe Abb. 1) ausgelegt. Zum Umstellen auf Form B die Schrauben (M5) zurückdrehen (siehe Abb. 2) und mit Loctite sichern.



Technische Änderungen, bedingt durch Weiterentwicklung, vorbehalten.

Modification instructions coolant supply

As delivered the adaptors are suitable for coolant supply according to form AD (centrally as shown in Fig. 1). To switch to form B, unscrew the screws (M5) to the top as shown in the Fig. 2 and secure with Loctite.

We reserve the right to make modifications.

Umbauanleitung AD/B
Modification instructions

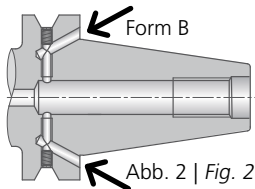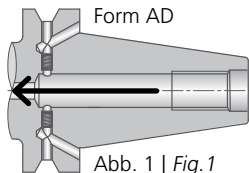

Umbauanleitung Kühlmittelzufuhr

Im Anlieferungszustand sind die Aufnahmen für eine Kühlmittelzuführung nach Form AD (durch die Mitte, siehe Abb. 1) ausgelegt. Zum Umstellen auf Form B die Schrauben (M5) zurückdrehen (siehe Abb. 2) und mit Loctite sichern.

Technische Änderungen, bedingt durch Weiterentwicklung, vorbehalten.

Modification instructions coolant supply

As delivered the adaptors are suitable for coolant supply according to form AD (centrally as shown in Fig. 1). To switch to form B, unscrew the screws (M5) to the top as shown in the Fig. 2 and secure with Loctite.

We reserve the right to make modifications.

Umbauanleitung AD/B
Modification instructions